



VT-02

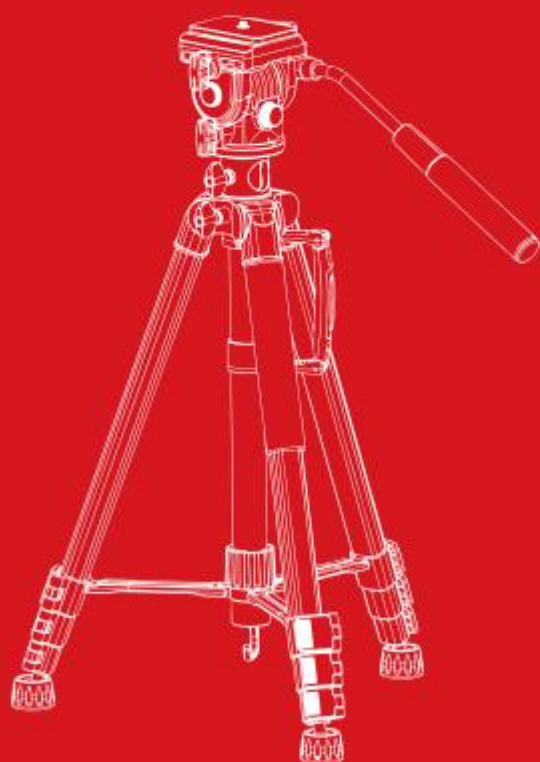

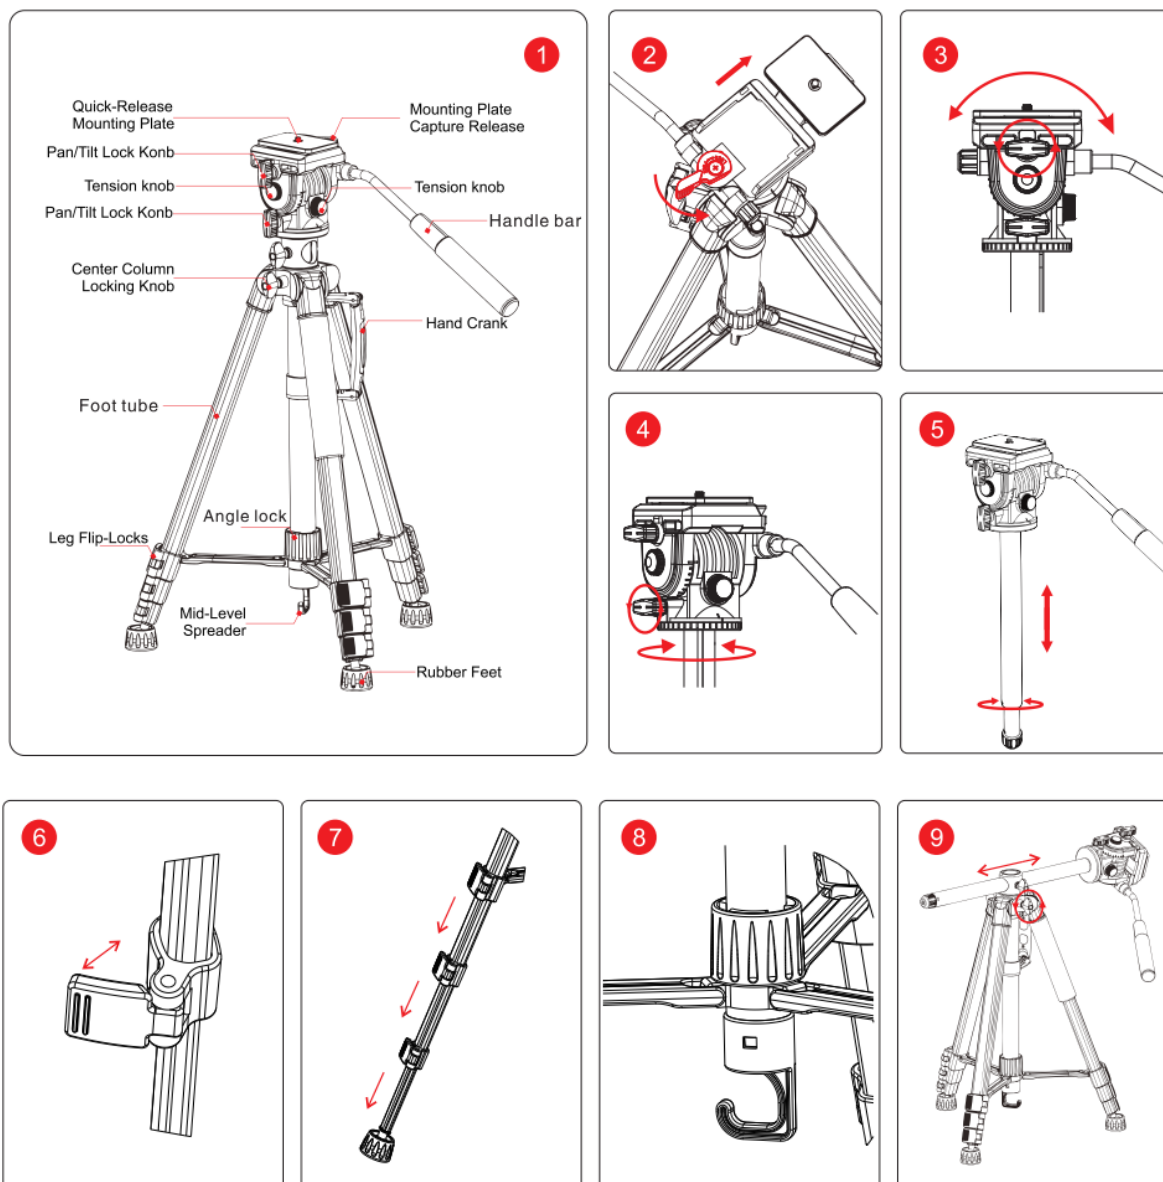

1. Caracteristici principale (Figura 1)

- Placă de montare cu eliberare rapidă
- Reglaj înclinare/panoramare cu șurub
- Coloană centrală blocabilă
- Blocare unghiuri
- Suporturi cauciucate la picioare

2. Montare cameră pe placă

Conectați placa cu eliberare rapidă la gaura cu filet de pe baza camerei (Figura 2).

3. Montare și demontare placă cu eliberare rapidă

Pentru a monta sau demonta placa de montare, rotiți mecanismul de eliberare (Figura 3).

4. Reglare înclinare (Tilt)

Eliberați șurubul pentru înclinare. Folosiți bara pentru înclinare pentru a deplasa camera în sus sau în jos. Reglajul tensiunii se face cu șurubul inferior (Figura 4).

5. Utilizare ca monopied

Coloana centrală poate fi scoasă și folosită ca monopied. Rotiți anti-sensul acelor de ceasornic pentru ajustare și sensul acelor pentru fixare (Figura 5).

6. Extinderea și plierea picioarelor

Fiecare secțiune a piciorului poate fi reglată la lungimea dorită prin deschiderea clemei Flip Lock, ajustarea lungimii și închiderea clemei pentru fixare (Figura 6 și 7).

7. Cârlig pentru greutate

Cârligul retractabil poate fi folosit pentru a stabiliza trepiedul, atașând un sac de nisip sau o greutate (Figura 8).

8. Braț lateral

a. Deșurubați șurubul de blocare al coloanei centrale, introduceți coloana orizontal în suport și blocați poziția.

b. Brațul lateral poate fi rotit 360° prin deblocarea șurubului suportului (Figura 9).

Atenționări

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a trepiedului.
 - Asigurați-vă că coloana centrală este blocată.
 - Nu folosiți trepiedul la temperaturi sub -20°C sau peste 70°C.
 - Evitați expunerea prelungită la soare sau lăsarea în mașină.
 - Scoateți camera înainte de transport.
 - Folosiți lubrifianți standard, doar când este necesar.
 - Păstrați produsul departe de sursele de electricitate.
-

Garanție

1. Produsele **U-SELECT** sunt garantate timp de un an împotriva defectelor de fabricație, utilizare normală.
2. Garanția este valabilă doar cu cardul de garanție completat și ștampilat.
3. Excepții de la garanție:
 - Daune cauzate de utilizare improprie, accidente sau factori naturali.
 - Reparații neautorizate.
 - Pierderi indirecte cauzate de utilizarea produsului.